

Schlüsselschalter

	B	B / W	R	Br	L / R	W	Y	Y	R / Y	
OFF	●									*
I			●	●	●	●	●	●		
II			●	●	●	●	●	●		
III	●		●	●	●	●	●	●		*

* In dieser Position kann der Schlüssel abgezogen werden.

Stopplichtscharter


	B	B
OFF		
ON	●	●

Gleichrichter Spannungsregler

**XT
500**


Schaltplan 12V mit SR500 Lichtmaschine

Batterieplatte

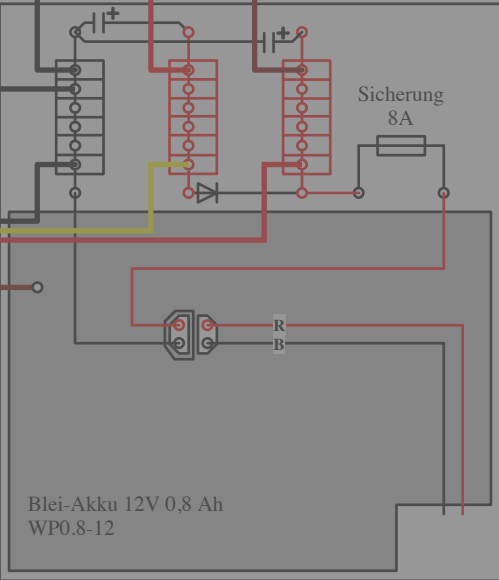

Blei-Akku 12V 0,8 Ah
WP0.8-12

Stopplicht Rücklicht/Standlicht



Blinker re.

Blinker li.

- B Schwarz Masse
- B/W .. Schwarz/Weiß .. Motor Stopp
- Br ... Braun + Zündung
- Br/W . Braun/Weiß ... von Blinkrelais
- Ch ... Schokolade ... Blinker li.
(Braun/Schwarz)
- Dg ... Dunkelgrün ... Blinker re.
(Grün/Schwarz)
- G Grün Abblendlicht
- G/Y .. Grün/Gelb Stopplicht
- L Blau Amaturenbel.
- L/R .. Blau/Rot Standlicht/Rücklicht
- P Rosa Hupe
- R Rot + Batterie
- R/Y .. Rot/Gelb + v. Zündschloss
- Sb ... Hellblau Neutrallicht
- W Weiß Gener./Lichtmaschine
- Y Gelb + Gen. Licht
- Y/W .. Gelb/Weiß + zum Spannungsregler

Neutral

Blinker

Beleuchtung

Fernlicht

Beleuchtung

Standlicht

Fernlicht /
Abblendlicht

Blinker re.

Blinker li.

Hupe

Hupe

Fern / Abblendlicht

	P	E (B)
OFF		
ON	●	●

	Y (L)	G
Hi	●	
Lo	●	●

Blinker

Licht ON / OFF

	Dg	Ch
R	●	
N		
L		●

	R / Y	(L)	L	R
OFF				
ON	●	●	●	●

Griffelement li.

Hupe

Blinker

Licht


Fern / Abblendlicht

	Br	G / Y
OFF		
ON	●	●

Stopplicht-
schalter

	B	B
OFF		
ON	●	●

Stoppschalter

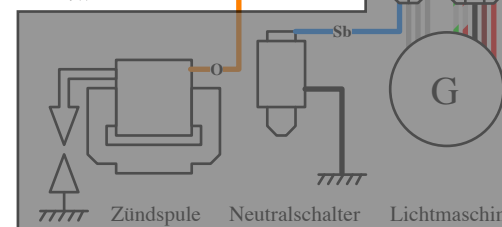

Zündspule

Neutralschalter

Lichtmaschine

CDI