


2. Das Zug-/Druckstück (1) des Spezialwerkzeugs bis zum Dichtring auf die Spindel aufschrauben.

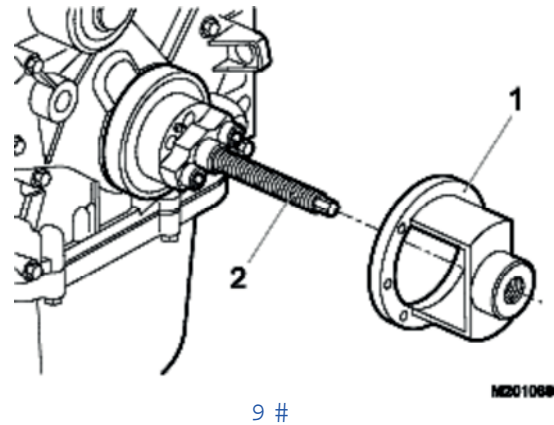

3-mm-Bohrer bei 18 mm Länge mit einem Stück Klebeband markieren. Nicht zu tief bohren!

3. Bis zur Klebeband-Markierung ein Loch in die Grundplatte bohren.
4. Eine Schraube im Dichtring anbringen, um die Grundplatte zu fixieren.
5. Die anderen fünf Löcher bohren und die Schrauben anbringen.
6. Spindel (2) im Uhrzeigersinn drehen, um den Dichtring zu entfernen.




M022722 - 11/05/2007

1.2.5 befestigen Keilrippenriemen 8PK (Klimaanlage motor)

Erläuterung

BEFESTIGUNG DES KEILRIPPENRIEMENS 8PK

1. Einen Ratschenschlüssel mit $\frac{3}{8}$ " Nuss (2) im Hebel (1) der Spannrolle anbringen und die Rolle gegen die Federkraft drücken.
2. Den Keilrippenriemen (3) korrekt auf den Riemenscheiben montieren.
3. Feder der Spannrolle vorsichtig lösen, bis der Riemen unter Spannung steht.

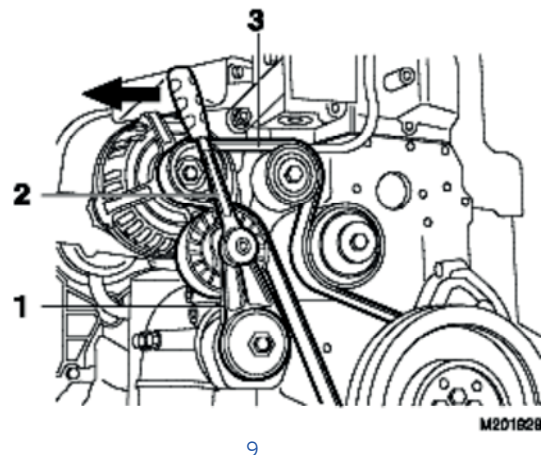

M019215 - 06/10/2010

1.2.6.1 ausbauen Batteriekastendeckel (Batterieträger)

Erläuterung

WARNUNG, BAUGRUPPE TRITTPLATTE/BATTERIEKASTEN



Wenn die Trittplatte vom Batteriekastendeckel entfernt wird, muss der Batteriekastendeckel ausgetauscht werden.

M029550 - 01/03/2011

1.2.7 kippen fahrerhaus

Erläuterung

KIPPEN DES FAHRERHAUSES

- Die Feststellbremse anziehen.